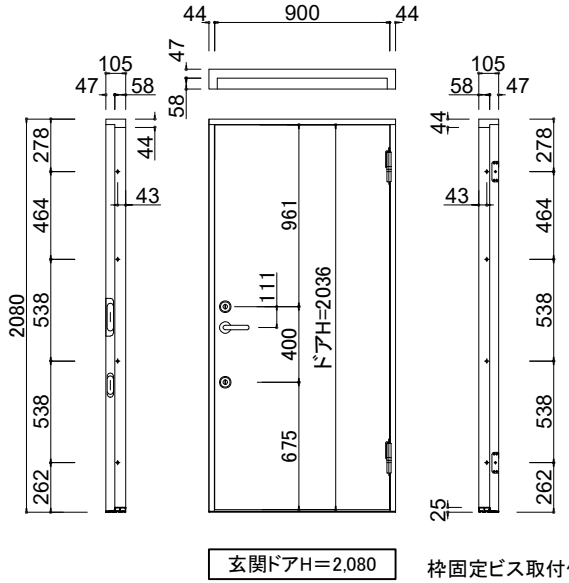

玄関ドアH＝2,080

枠固定ビス取付位置

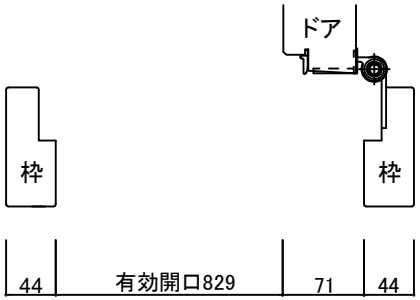

防火ドア
※1：ドアの固定は、付属の専用ビスを使用して下さい。
※2：ドアと躯体の間には、不燃の断熱材を充填して下さい。
※3：外、内装材（建築工事）①～④においては、最低5㎜以上枠に掛かり代が必要となります。
※4：内装材（建築工事）⑤においては、最低25㎜以上の掛かり代が必要となります。

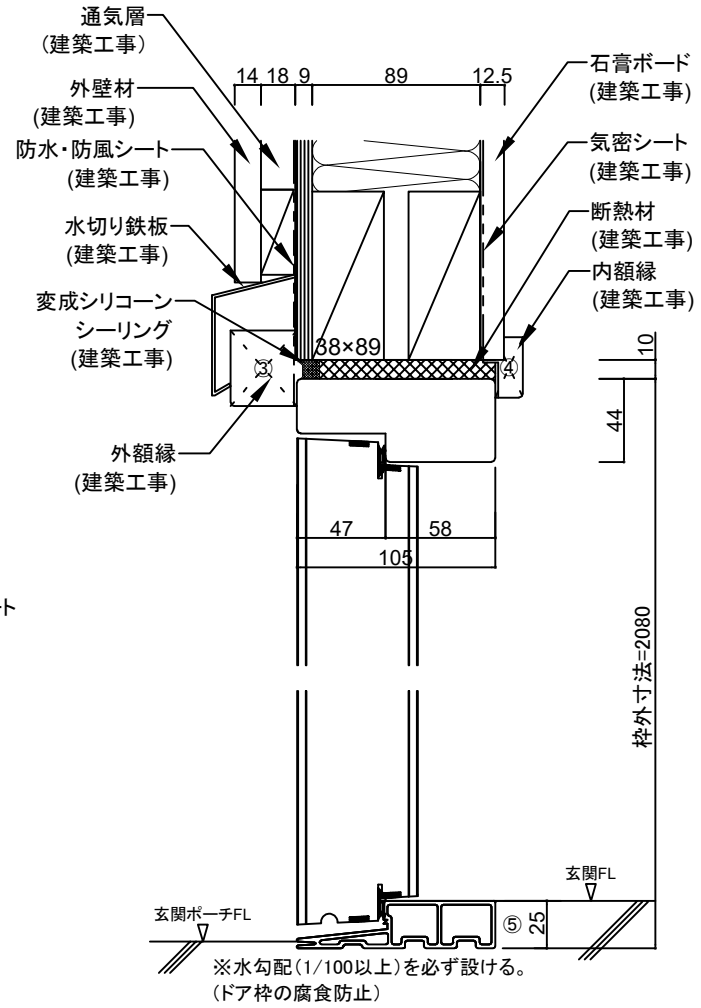

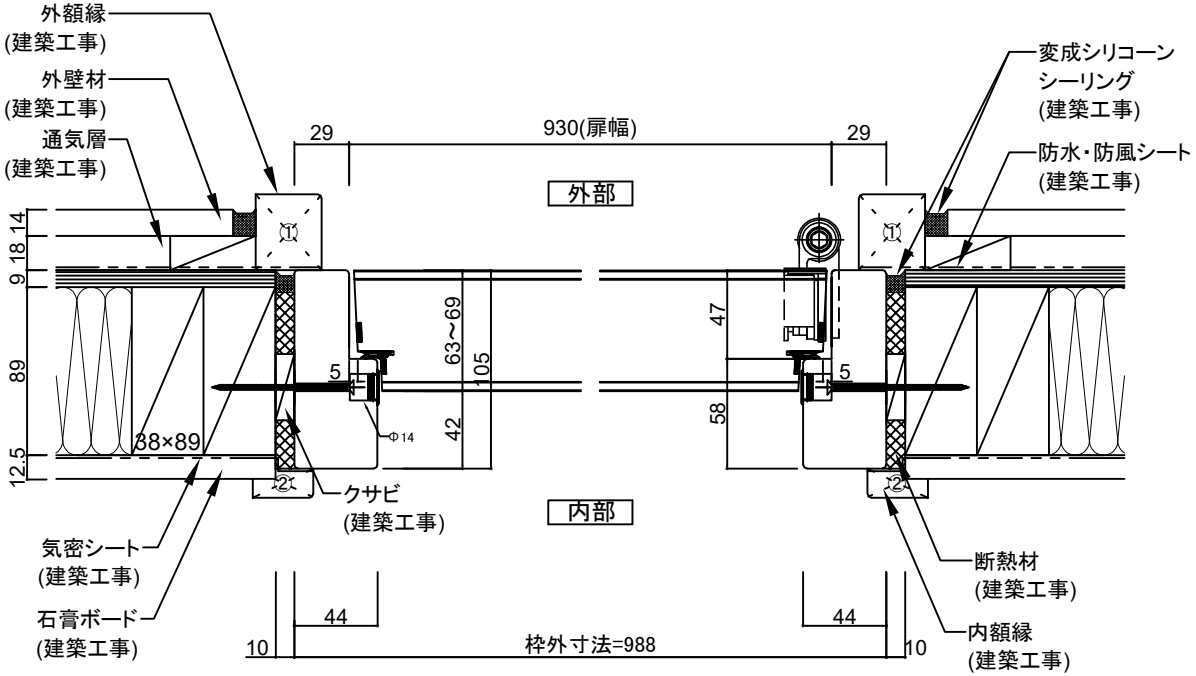

●蝶番側の縦枠が、下枠及び上枠と直角（90度）であることを確認して下さい。
●枠の対角が均等であることを確認して下さい。
●上部より下部まで、開口が均等かどうかを確認して下さい。

GADELIUS
Established in Japan,1907

ガデリウス・インダストリー　株式会社

項目	図面名称
参考納まり図（2×4工法）	片開きドア（W988×H2080）